

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

- Нормальные условия эксплуатации: температура от +10С до +30С, относительная влажность от 30% до 80%;
- Предохраняйте поверхности мебели от попадания на них жидкостей (воды, растворителей (спирта, ацетона, бензина и т.д.);
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- Периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам;
- Не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а также предметы, имеющие острые опоры;
- Не рекомендуется ходить, прыгать по мебели и ее комплектующим, избыточное давление на отдельные участки может привести к повреждениям.

Гарантии изготовителя

Гарантия на мебель составляет 18 месяцев.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки.

Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

1. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации.
2. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.



Если у вас есть вопросы или предложения,
напишите нам на почту sale@ivaru.ru

«Чип»

ш-1000 мм, в-750 мм, г-500 мм

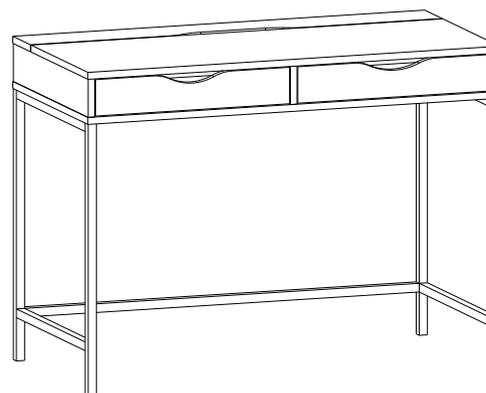

Видео по сборке стола
«Чип»




426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65
(3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram
sale@ivaru.ru

www.ivaru.ru vk.com/ivaru




Изделия соответствуют требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014

Взрыв-схема изделия

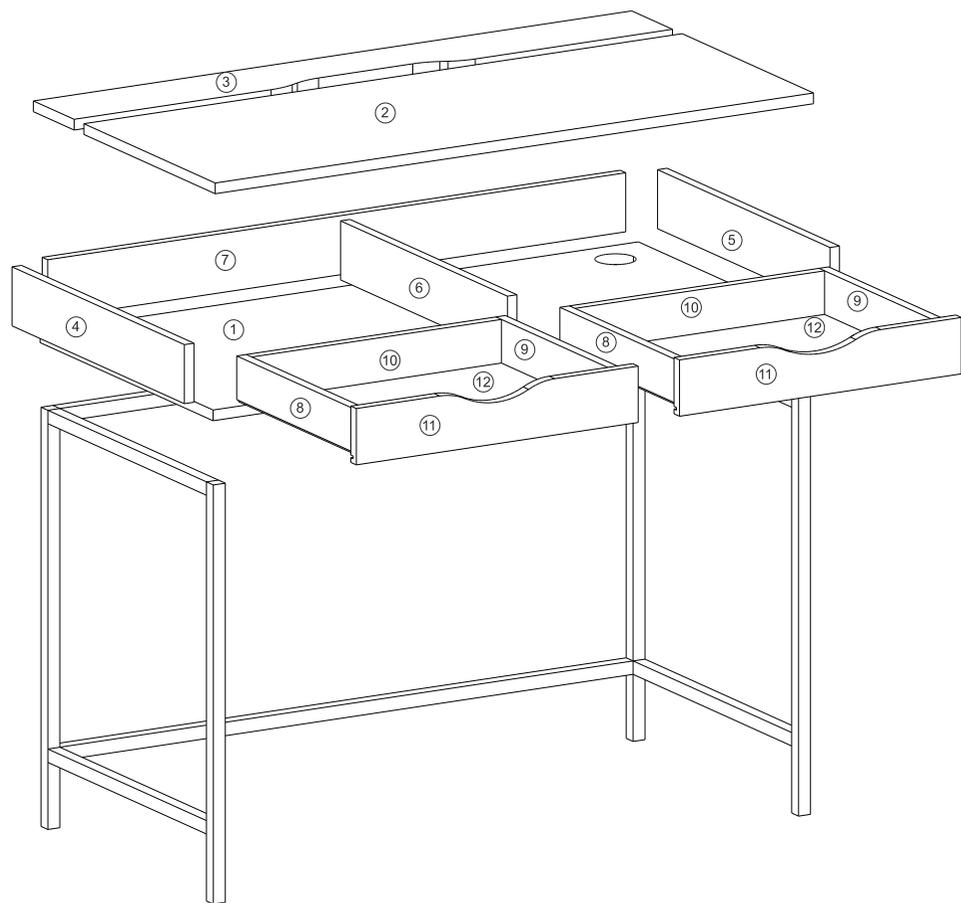


2

5

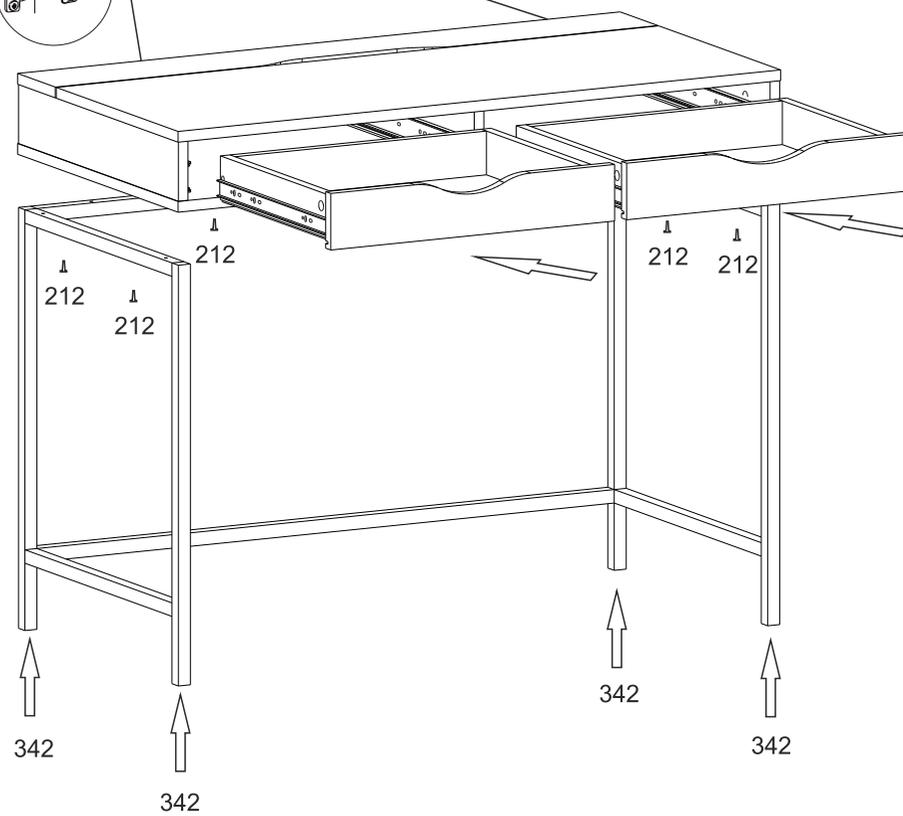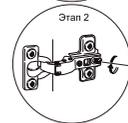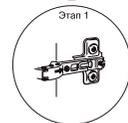


7

3

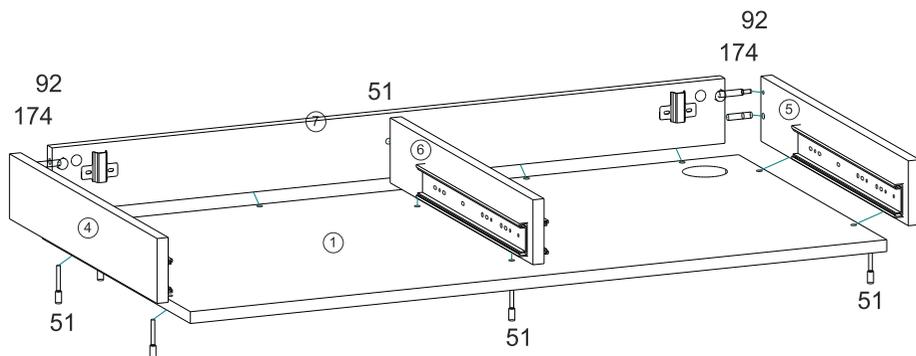

4

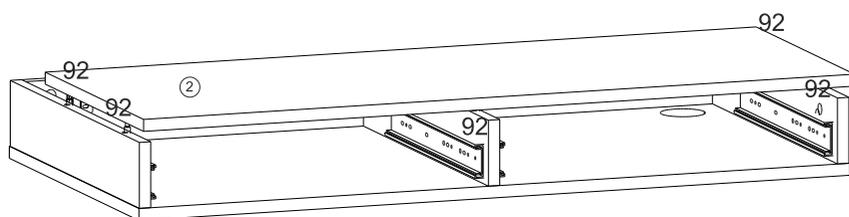

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	1002x502	1
2	Столешница	1002x381	1
3	Фасад	1002x118	1
4	Правый бок	88x500	1
5	Левый бок	88x500	1
6	Перегородка	88x484	1
7	Задняя стенка	88x968	1
8	Левый бок ящика	350x65	2
9	Правый бок ящика	350x65	2
10	Задняя стенка ящика	418x65	2
11	Фасад ящика	84x472	2
12	Дно ящика ДВП	446x354	2

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		15 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		12 шт.
77	Направляющая L 350		2 шт.
182	Евровинт 6,3 x 14,5		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		28 шт.
212	Саморез 4,2*41		8 шт.
345	Винт 6*50		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		24 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		6 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		2 шт.
56	Заглушка для конфирмата		1 шт.
57	Заглушка эксцентриковая		6 шт.
342		4 шт.	
115	Розетка под кабель		2 шт.
375	Металлокаркас		4 шт.

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1

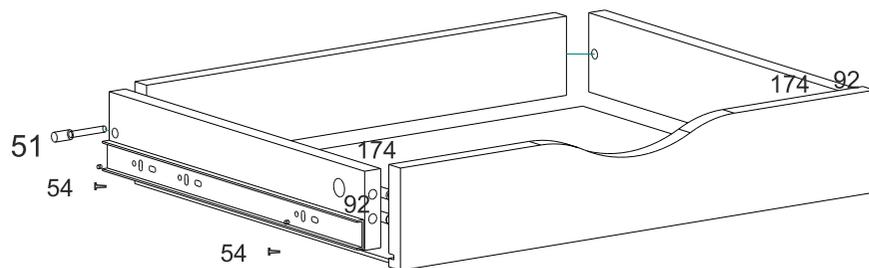

4

2

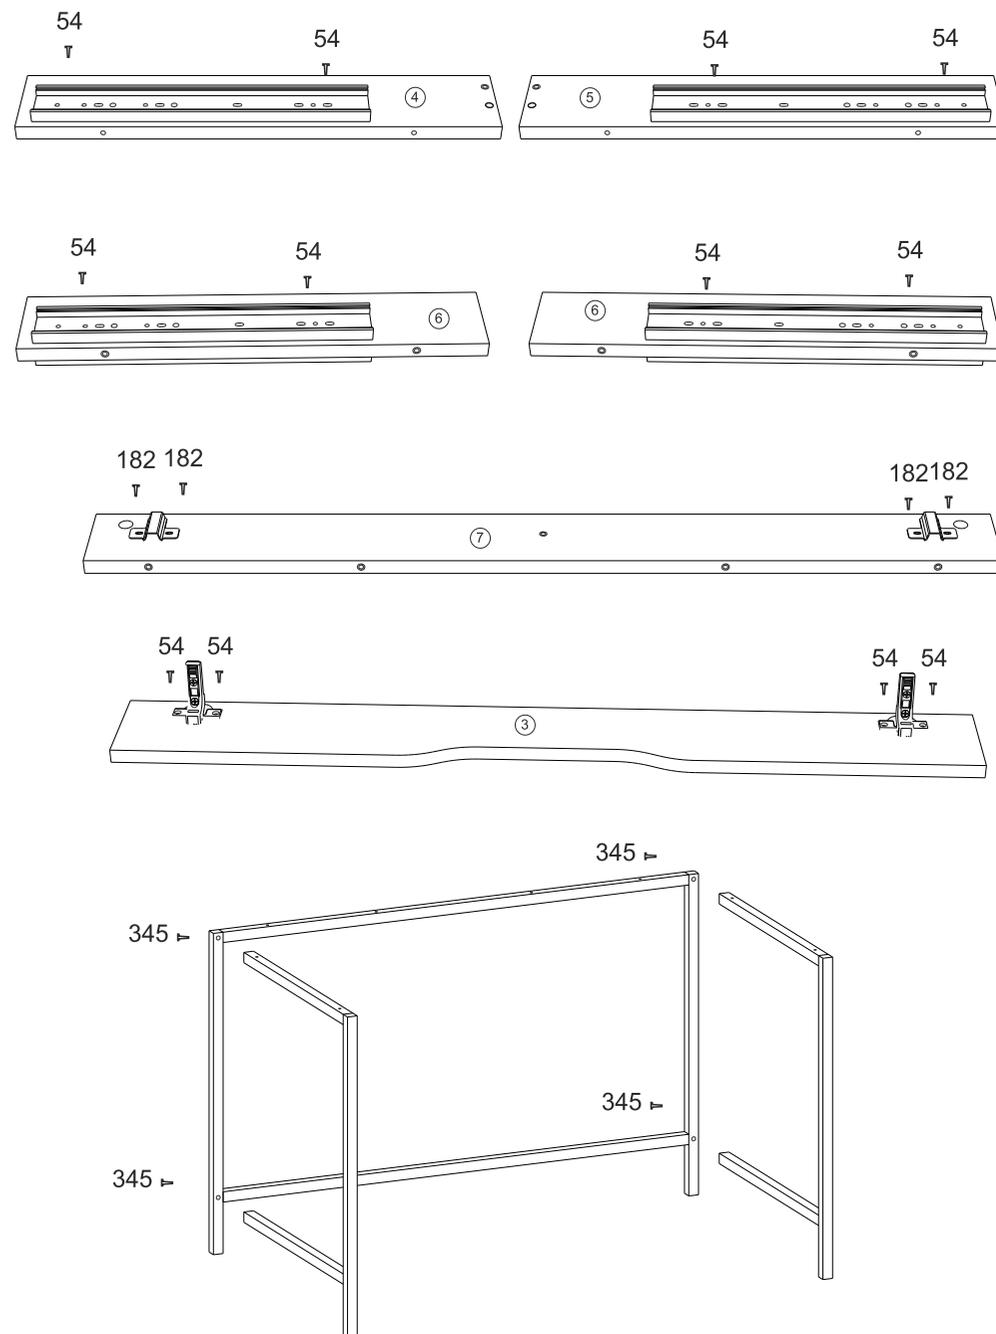

5